


206
209


**Attach Track
& Hanger**
Suretar Riel
y Guindador

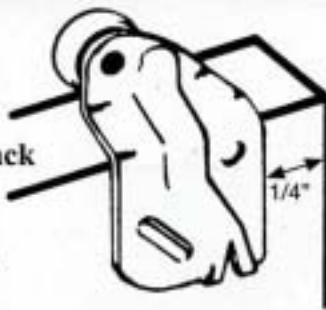


Mount hangers 1/4" from door edge.
Montar los guindadores 1/4" del lado de la puerta

409

**Attach Track
& Hanger**
Suretar Riel
y Guindador

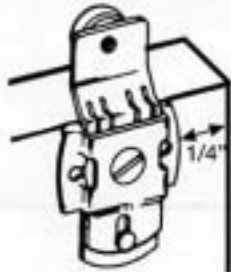

Mount hangers 1/4" from door edge.
Montar los guindadores 1/4" del lado de la puerta

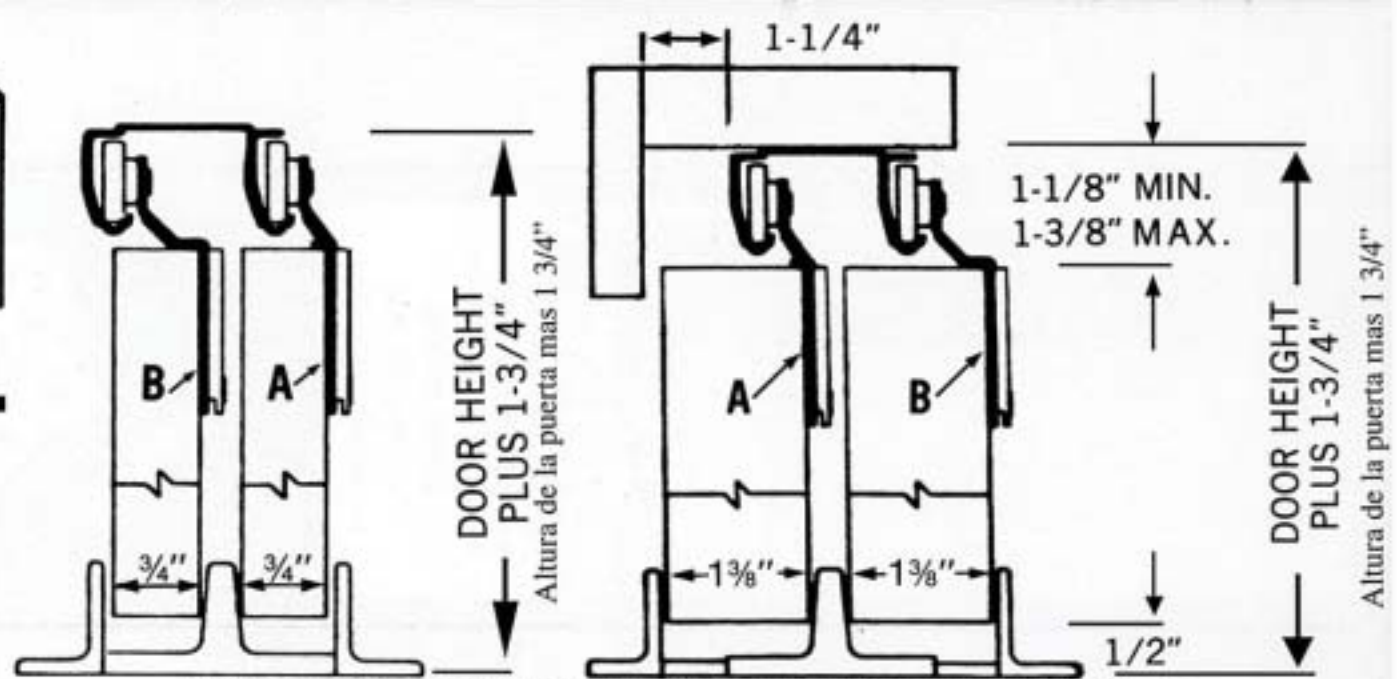

Finished opening width for 2 doors - 2 times door width less overlap of doors.

Trabajo terminado de la abertura de 2 puertas de 3/4" elu - 2 veces menos la anchura de las puertas entre la padas



2. Hang Doors

Tilt door and lift on track.
Hang rear door first.

2. Guindar las puertas

Inclinar y levantar la puerta
dentro del riel
Guindar la puerta tracera primero



3. Attach Door Guides

Adjust end guides to thickness of door.

3. Sujetar la guia de las puertas

Ajustar el final de la guia al grosor de la puerta

4. Attach Door Stop


4. Sujetar la puerta y parar

Pull Always Accessible

409

Jalar siempre la accesible solamente

Only



Door Stop Parador de la puerta

206 209

Plumb Doors Anivelar las puertas


409

To plumb doors,
loosen two
mounting screws,
rotate hanger with
screwdriver, then
tighten screws.



Para anivelar las puertas
afloje los dos tornillos,
y rote con un desatornillador,
y luego socar los para atras

To plumb doors,
loosen two
mounting
screws, turn
nylon cam
with screwdriver,
then tighten
screws.

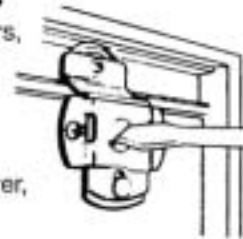

Para anivelarlas puertas, afloje los 2 tornillos
de los lados y rote el tornillo de nylon con un
desatornillador, y luey o socar los dos tornillos
de los lados.

No. 206
No. 209
No. 409

© 1999 John Sterling Corporation